


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

- V KOMUNIKACI

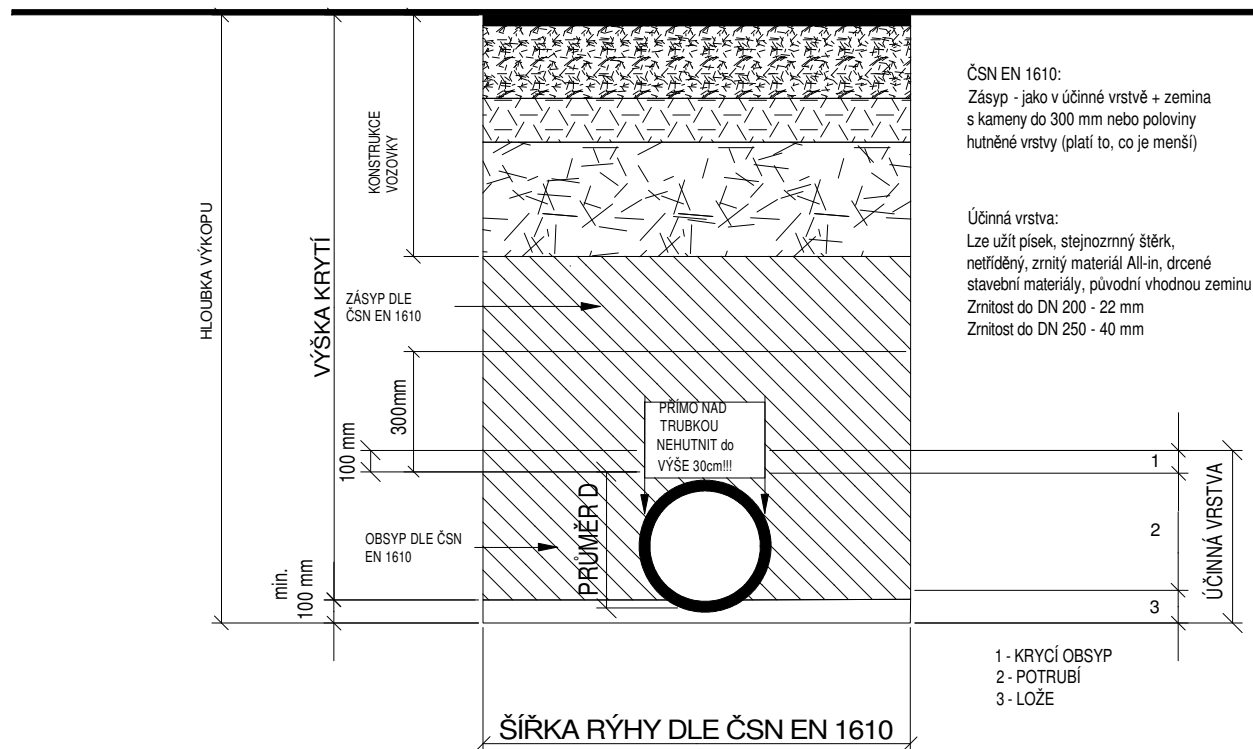

- VE VOLNÉM TERÉNU

