


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PP (SN10) V KOMUNIKACI A VOLNÉM TERÉNU SO 310

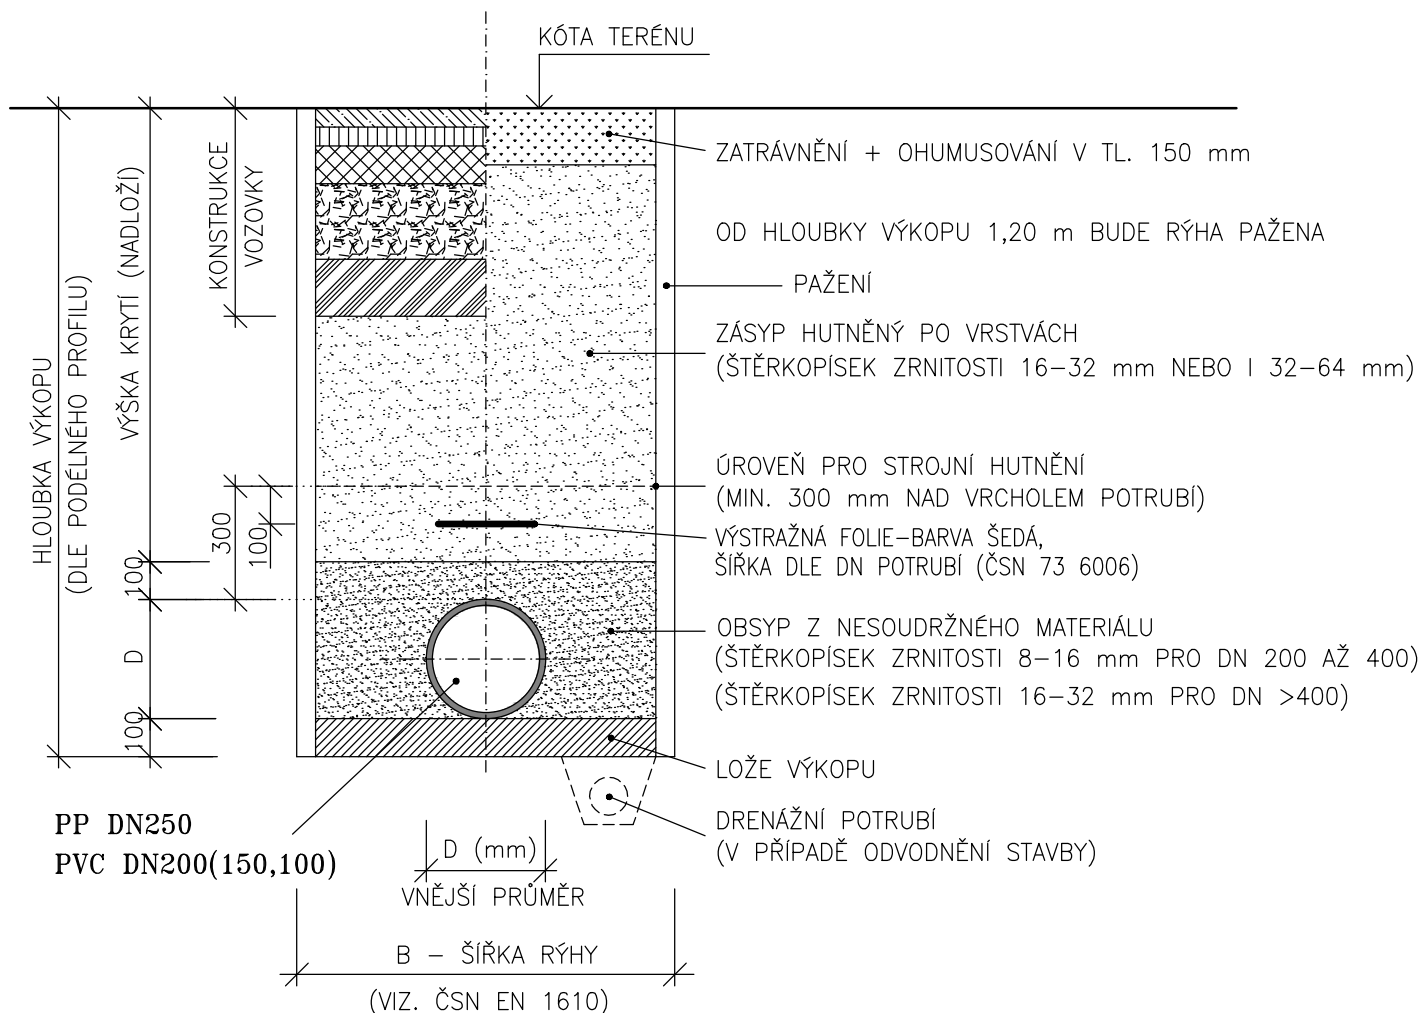

$$D \text{ (mm)} = \text{DN250 (DN200,150,100)}$$

$$B \text{ (mm)} = 1000\text{mm}$$